



Airconditioning
voor **ieder seizoen**

RG10B



**Airconditioner
Handleiding
afstandsbediening**

Inhoud

- 2-4 Knoppen en functies
- 5 Schermindicatoren op afstandbediening
- 6 Timer instellen
- 7 Functie Auto
- 7 Specificaties afstandsbediening / Snelstartgids
- 8 Omgaan met de afstandsbediening

Knoppen en functies

MODE knop

Druk op deze knop om de airco op de gewenste stand in te stellen

→AUTO →**KOELEN** →ONTVOCHTIGEN
VERWARMEN →VENTILEREN

On/Off knop

Met deze knop zet u de airco aan en uit.

FAN knop


Gebruik deze knop om de gewenste ventilatie in te stellen

→AUTO →**LAAG** →**MIDDEN**

(U kunt de ventilatie snelheid niet aanpassen als de airco in AUTO of ONTVOCHTIGING staat).

TURBO knop

Activeer of deactiveer de turbo functie. Door op deze functie te duwen zal de airco sneller de ingestelde temperatuur bereiken. Als de binnenunit deze functie niet heeft, zal deze ook niet op de Turbo functie reageren.

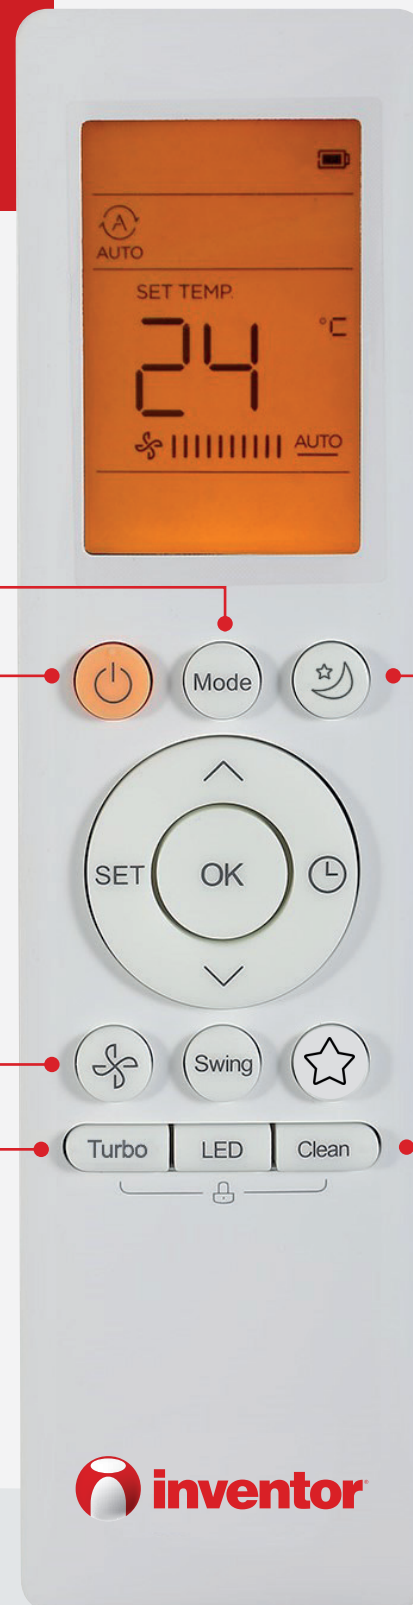

inventor

UP knop/DOWN knop
Druk op deze knop om de temperatuur te verhogen /te verlagen.

SLEEP knop


Activeer of deactiveer de slaapstand. De unit behoudt de meest comfortabele temperatuur en is energie zuinig.

Deze functie kunt u alleen in de Koel, Verwarm en Auto functie gebruiken.

Als de slaapstand geactiveerd is en u drukt op MODE(2), FAN(3) of de aan/uit (1) knop zal de slaapstand meteen gedeactiveerd worden.

SELF CLEAN knop

Gebruikt om het Zelf Clean te starten/stoppen

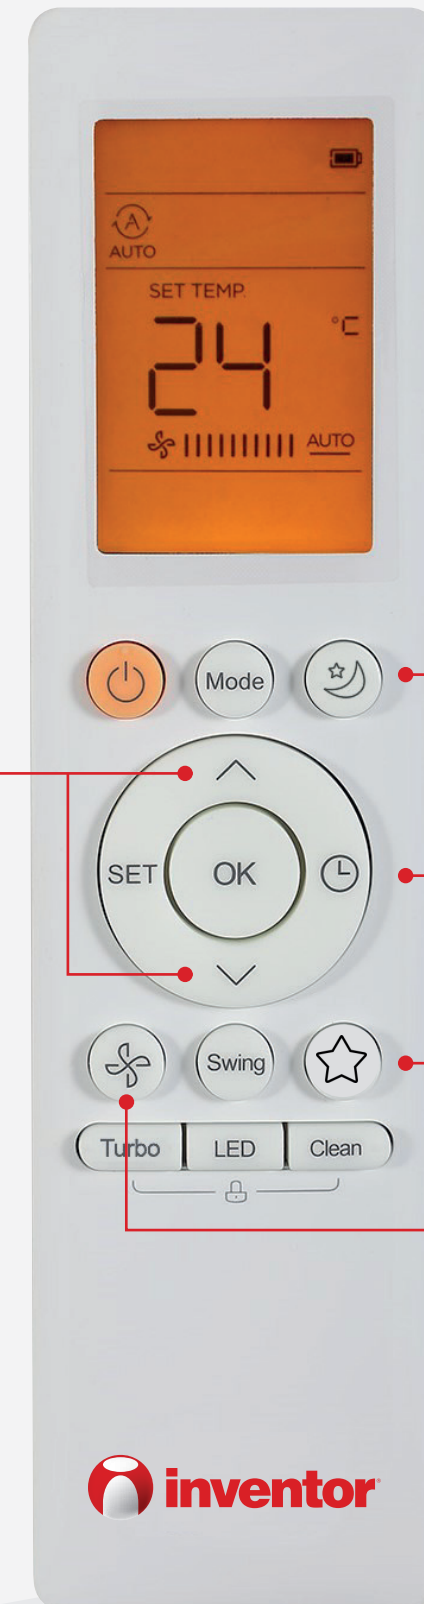

inventor

SLEEP knop

Activeer of deactiveer de slaapstand. De unit

TIMER knop (pag. 6)

Deze knop wordt achterin de handleiding uitgelegd.

FRESH knop

Wordt gebruikt om de Fresh en te stoppen.

SILENCE/FP knop (FAN-Knop)

Stilte

Houd de ventilatorknop langer dan 2 seconden ingedrukt om Stilte te activeren/deactiveren. Door de lage frequentie werking van de compressor kan dit leiden tot onvoldoende koeling en verwarmingscapaciteit. Door op de AAN/UIT-, Modus-, Slaap-, Turbo- of Clean knop te drukken terwijl de unit aan staat de stiltefunctie uit gaan.

Vorstbeveiliging (FP)

Druk 2 keer gedurende één seconde op deze knop onder HEAT Mode en instelling van de temperatuur van 16 of 20°C. Het apparaat werkt op hoge ventilator snelheid met temperatuur automatisch ingesteld op 8°C.

SET Functies

Door de functies bladeren gaat als volgt:

Fresh

AP model

Follow Me

Druk op de knop SET om de functie-instelling te openen en druk vervolgens op de knop SET of TEMP of TEMP om de gewenste functie te selecteren. Het geselecteerde symbool knippert op het display, druk op de OK-knop om te bevestigen.

Fresh


Wanneer de functie wordt gestart, worden de UV-C-lamp en de ionengenerator geactiveerd en helpen ze de lucht in de kamer te zuiveren.

AP model

De functie is voor het configureren van het draadloos netwerk.

Follow Me

Met de functie kan de afstandsbediening de temperatuur op zijn huidige locatie meten en stuurt dit signaal naar de airconditioner om de 3 minuten. (in plaats van bij de binnenunit) Bij gebruik van de AUTO, COOL of HEAT modus. Dit zorgt voor maximaal comfort.

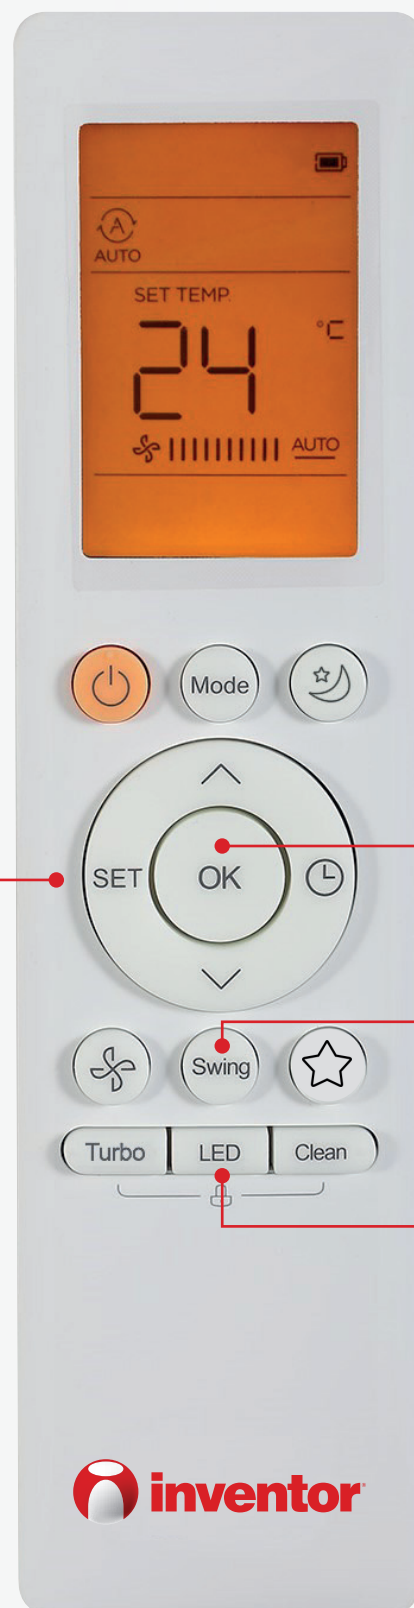

OK knop

Bevestigt de gegeven commando's.

SWING knop

Druk op deze knop om automatische beweging van de lamel te starten of te stoppen.


LED knop

Activeert of deactiveert de verlichting op de display van de binnenunit.

Met een druk op deze knop zal de display op de binnenunit uitgaan, druk nogmaals om de display weer aan te zetten.

Schermindicatoren op afstandsbediening

Informatie wordt weergegeven wanneer de afstandsbediening wordt ingeschakeld.

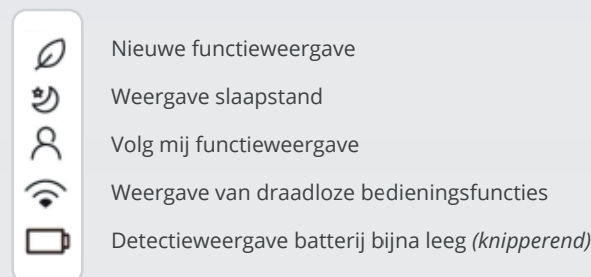

Transmissie-indicator:

Licht op wanneer de afstandsbediening een signaal naar de binnenunit stuurt

ON

TIMER AAN-display

OFF

TIMER OFF-weergave

Stilte-functie weergave

Ventilatorensnelheid-display:

Geeft de geselecteerde ventilatorsnelheid weer:


LAAG

MET

HOOG

AUTO

Deze ventilatorsnelheid kan niet worden aangepast in AUTO of DRY modus.

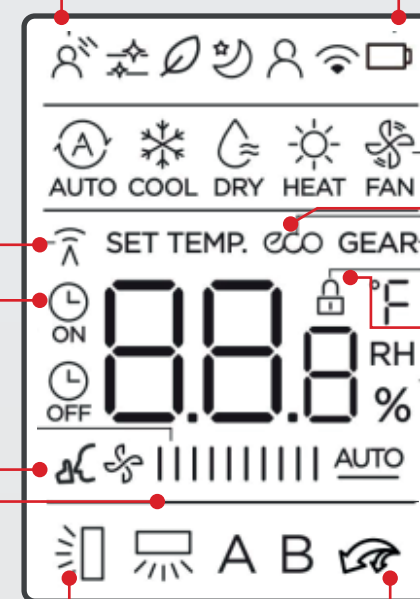

MODUS-weergave:

Geeft de huidige modus weer

ECO-display:

Wordt weergegeven wanneer de ECO-functie is geactiveerd

GEAR-display:

Wordt weergegeven wanneer de GEAR-functie is geactiveerd

LOCK-display:

Wordt weergegeven wanneer de LOCK-functie is geactiveerd

Temperatuur/Timer/Ventilatorsnelheid scherm

Geeft de ingestelde temperatuur weer. Standaard, of ventilatorsnelheid of timerinstelling bij gebruik. TIMER AAN/UIT-functies.

- Temperatuurbereik: 16 - 30 °C / 60 - 86 °F (20 - 28 °C / 68 - 82 °F) (modelafhankelijk)
- Timer instelbereik: 0 - 24 uur
- Instelbereik ventilatorsnelheid: AU -100%

Dit display is leeg in de FAN-modus.

Horizontale lamellen schommel display

Verticaal automatisch zwenkscherm met lamellen


TURBO-modusweergave

Niet beschikbaar voor dit hoofdstuk

Timer instellen

TIMER ON/OFF - Stel de tijdsduur in waarna het apparaat automatisch in-/uitschakelt.

TIMER AAN instelling

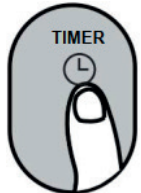






Richt de afstandsbediening op het apparaat en wacht 1 sec, de TIMER AAN wordt geactiveerd.

Druk op de TIMER-knop om de AAN-tijdreeks te starten.

Druk op Temp. omhoog of omlaag knop voor meerdere keren om de gewenste tijd in te stellen om het apparaat in te schakelen.

TIMER UIT instelling

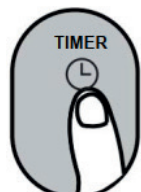





Richt de afstandsbediening op het apparaat en wacht 1 sec, de TIMER OFF wordt geactiveerd.

Druk op de TIMER-knop om de UIT-tijdreeks te starten.


Druk op Temp. omhoog of omlaag knop voor meerdere keren om de gewenste tijd in te stellen om het apparaat uit te schakelen.

Opmerking:

1. Bij het instellen van de TIMER AAN of TIMER UIT, zal de tijd bij elke druk met stappen van 30 minuten toenemen, tot 10 uur. Na 10 uur en tot 24 uur zal het in stappen van 1 uur toenemen. (Druk bijvoorbeeld 5 keer om 2,5 uur te krijgen en druk 10 keer om 5 uur te krijgen.) De timer keert na 24 uur terug naar 0,0h.

2. Annuleer beide functies door de timer in te stellen op 0,0h.

TIMER AAN & UIT instelling (voorbeeld)



Houd er rekening mee dat de tijdsperioden die u voor beide functies instelt, verwijzen naar uren na de huidige tijd.

Time start



AAN



UIT



2,5 uur later

5 uur later

Voorbeeld: Als de huidige timer 13:00 uur is, zal het apparaat 2,5 uur later (15:30 uur) en om 18:00 uur uitschakelen om de timer in te stellen zoals hierboven beschreven.

Functie Auto

Zorg ervoor dat de unit ingeschakeld is en dat er spanning is.

Er gaat een lampje op de binnenunit knipperen op het moment dat de airco spanning heeft.



- 1 Druk op de **MODE** knop om Auto te selecteren.
 - 2 Druk op de **TEMP** ▲▼ knop om de gewenste temperatuur in te stellen. De temperatuur kan ingesteld worden vanaf 17 °C tot 30 °C.
 - 3 Druk op de **ON/OFF** knop om de airco te starten.
- In de AUTO modus kan de airconditioner zelf kiezen voor de wijze van koeling, ventileren of verwarmen door het aftasten van het verschil tussen de werkelijke kamertemperatuur en de ingestelde temperatuur op de afstandsbediening. Dit zal resulteren in meer energiegebruik.
 - In de AUTO modus kunt u de ventilator snelheid niet aanpassen. Het is al automatisch aangepast.
 - Als de AUTO modus niet comfortabel is kunt u de gewenste modus handmatig instellen.

Specificaties afstandsbediening

Model	RG10A1(D2S)/BGEF
Rated Voltage	3.0V (droge batterijen R03/LR03x2)
Signal Receiving Range	8m
Environment	-5°C — 60°C (23°F — °F)

Snelstartgids


- 1 Batterijen plaatsen
- 2 Selecteer modus
- 3 Kies temperatuur
- 4 Kies ventilatorsnelheid
- 5 Punt afstandsbediening naar eenheid
- 6 Druk op de aan/uit-knop

Omgaan met de afstandsbediening

Batterijen plaatsen en vervangen

Uw airconditioning kan worden geleverd met twee batterijen (sommige eenheden). Plaats de batterijen voor gebruik in de afstandsbediening.

- 1 Schuif de achterkant van de afstandsbediening naar beneden, zodat het batterijcompartiment zichtbaar wordt.
- 2 Plaats de batterijen, let op de match. Plaats de (+) en (-) uiteinden van de batterijen omhoog met de symbolen in het batterijvak.
- 3 Schuif het batterijklepje terug op zijn plaats.

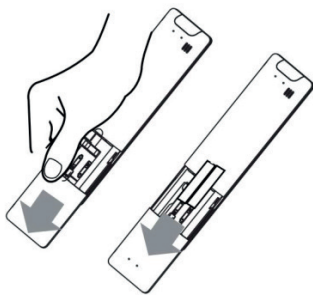

Batterij opmerkingen

Voor optimale productprestaties:

- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar, of verschillende soorten batterijen.
- Laat geen batterijen in de afstandsbediening als u niet van plan bent het apparaat te gebruiken voor meer dan 2 maanden.

Batterij verwijdering

Gooi batterijen niet weg als ongesorteerd gemeenschappelijk afval. Raadpleeg de plaatselijke wetgeving voor de juiste verwijdering van batterijen.

Tips voor het gebruik van de afstandsbediening

- De afstandsbediening moet worden gebruikt binnen 8 meter van de eenheid.
- Het apparaat piept wanneer het afstands signaal wordt ontvangen.
- Gordijnen, andere materialen en direct zonlicht kan interfereren met de infrarood signaal ontvanger.
- Verwijder de batterijen als de afstandsbediening niet werkt of wanneer deze meer dan 2 maanden niet wordt gebruikt.

Opmerkingen voor het gebruik van de afstandsbediening

Het apparaat kan voldoen aan de lokale nationale voorschriften.

- In Canada moet het voldoen aan CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
- In de VS voldoet dit apparaat aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:
 1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
 2. Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, in overeenstemming met deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.
- Wijzigingen of aanpassingen die niet zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.