inventor
Your-conditions

Gafco
KOUDE & KLIMAAT

BEDIENINGSHANDLEIDING

Afstandsbediening van de airconditioner

INHOUDSOPGAVE

Specificaties van de afstandsbediening 2

Functie van de toetsen 3

Gebruik van de afstandsbediening 4

Aanduidingen op het lcd-scherm van de afstandsbediening 5

Gebruik van de basisfuncties 6

Gebruik van de geavanceerde functies 13

Wij danken u voor de aankoop van onze airconditioner.
Lees deze handleiding zorgvuldig voor u de airconditioner in gebruik neemt.
Bewaar deze handleiding voortoekomstig gebruik.

Het ontwerp en de specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving, voor verbetering van het product.
Raadpleeg de dealer of de fabrikant voor meer informatie.

Specificaties van de afstandsbediening

Model	**RG66A/BGEF**
Nominale spanning	3,0 V (droge batterijen R 03/LR 032)
Ontvangstbereik	8 m
Omgeving	-5 °C ~60 °C

OPMERKING:

- Het ontwerp van de toetsen is gebaseerd op een modeltype en kan enigszins verschillen van het model dat u hebt gekocht. De vorm van uw model is geldig.
- Alle beschreven functies worden uitgevoerd door het apparaat. Als er op een toets van de afstandsbediening wordt gedrukt, en het apparaat niet over deze functie beschikt, gebeurt de overeenkomstige bewerking niet.
- Als er grote verschillen zijn tussen de afbeelding van de afstandsbediening en de afbeelding bij de functiebeschrijving in de handleiding, is de functiebeschrijving van de handleiding geldig.

Functie van de toetsen

Voordat u uw nieuwe airconditioning gebruikt, moet u eerst vertrouwd zijn met de afstandsbediening. Hier volgt een korte inleiding bij de afstandsbediening. Raadpleeg het hoofdstuk **Gebruik van de basis-/geavanceerde functies** van deze handleiding voor instructies over het gebruik van uw airconditioner.

OPMERKING: Selecteer de modus HEAT (warmte) niet als het apparaat dat u hebt gekocht alleen koelt. De verwarmingsmodus wordt niet ondersteund door het apparaat dat alleen koelt.

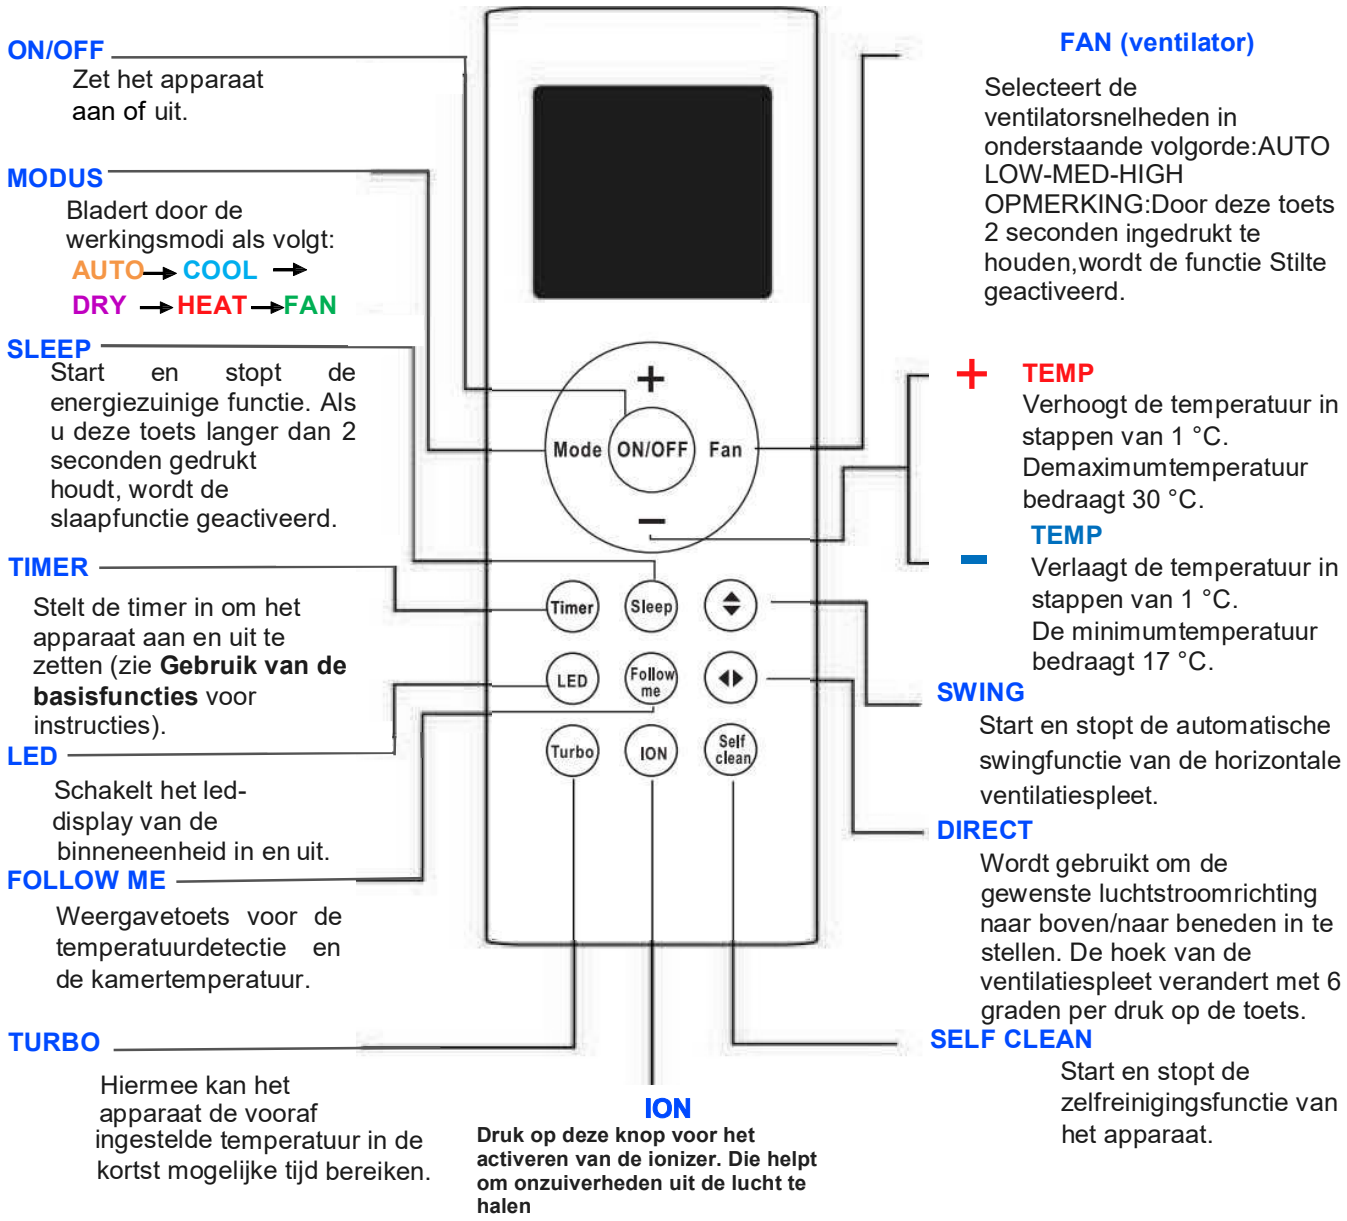

GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING

WEET U NIET ZEKER WAT EEN FUNCTIE DOET?

Raadpleeg de hoofdstukken **Gebruik van de basisfuncties** en **Gebruik van geavanceerde functies** in deze handleiding voor een gedetailleerde beschrijving van het gebruik van de airconditioner.

SPECIALE OPMERKING

- Ontwerpen van de toetsen op uw apparaat kunnen enigszins afwijken van het getoonde voorbeeld.
- Als het binnenapparaat niet beschikt over een specifieke functie, heeft het indrukken van de overeenkomstige functietoets op de afstandsbediening geen effect.

BATTERIJEN PLAATSEN EN VERVANGEN

Uw airconditioner wordt geleverd met twee AAA-batterijen. Plaats de batterijen in de afstandsbediening vóór u het apparaat gebruikt:

1. Verwijder de achterklep van de afstandsbediening om het batterijvak te openen.
2. Plaats de batterijen in het vak, let erop dat de (+)- en (-)- polen van de batterijen overeenkomen met de symbolen in het batterijvak.
3. Plaats de achterklep terug.

MONTAGE VAN DE HOUDER VAN DE AFSTANDSBEDIENING

1. De afstandsbediening kan aan een muur of standaard worden bevestigd met behulp van een houder.
2. Controleer of de airconditioner de signalen correct ontvangt voordat u deafstandsbediening monteert.
3. Monteer de houder met twee schroeven. Plaats de afstandsbediening in de houder.

! OPMERKINGEN OVER DE BATTERIJEN

Voor optimale prestaties: Meng geen

- oude en nieuwe batterijen, of batterijen van verschillende types.
- Laat de batterijen niet in de afstandsbediening zitten als u het apparaat langer dan 2 maanden niet zult gebruiken.

AFVOER VAN DE BATTERIJEN

Gooi de batterijen niet weg als ongesorteerd gemeentelijk afval. Raadpleeg de lokale wetgeving voor een correcte afvoer van batterijen.

TIPS VOOR GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING

- De afstandsbediening moet binnen 8 meter van het apparaat worden gebruikt.
- Het apparaat piept wanneer het een signaal van de afstandsbediening ontvangt.
- Gordijnen, andere materialen en direct zonlicht kunnen de infrarood-signaalontvanger verstoren.
- Verwijder de batterijen als u de afstandsbediening langer dan 2 maanden niet zult gebruiken.

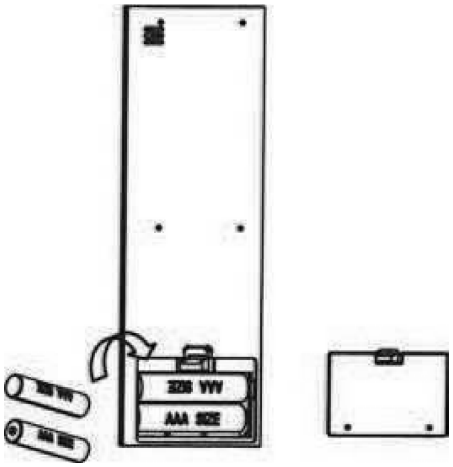

Verwijder de achterklep om de batterijen te plaatsen.

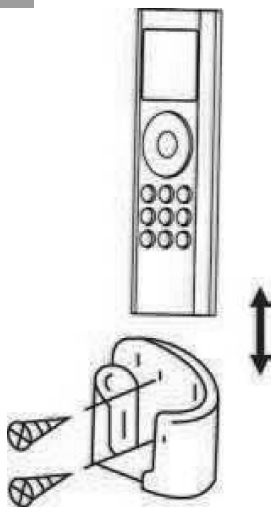

Plaats de afstandsbediening in de houder.

Lcd-schermindicatoren van de afstandsbediening

Informatie wordt weergegeven als de afstandsbediening wordt ingeschakeld.

Weergave ON/OFF
Verschijnt als de eenheid wordt aangezet, en verdwijnt wanneer de eenheid wordt uitgezet.

Zendindicator Licht op wanneer de afstandsbediening een signaal naar de binneneenheid stuurt.

MODE-weergave
Geeft de huidige modus weer, inclusief:

Weergave TIMER ON
Wordt weergegeven als TIMER ON is ingesteld

Weergave TIMER OFF
Wordt weergegeven als TIMER OFF is ingesteld.

Weergave batterijen
Detectie lage batterijlading

Weergave Temperatuur/Timer
Geeft standaard de ingestelde temperatuur weer, of de timerinstelling bij gebruik van de TIMER ON/OFF-functies.

- Temperatuurbereik: 17 - 30 °C
- Instelbereik timer: 0 - 24 uur

Dit scherm is leeg als het apparaat in de FAN-modus (ventilatormodus) werkt.

Weergave ventilatorsnelheid
Geeft de geselecteerde ventilatiesnelheid weer:

Lage snelheid

Gemiddelde snelheid

Hoge snelheid

Auto snelheid

Deze ventilatorsnelheid kan niet worden aangepast in de modus AUTO of DRY.

Weergave functie Stilte

Weergave functie Follow-me

Weergave functie LOCK

Niet beschikbaar voor deze eenheid

Niet beschikbaar voor deze eenheid

Weergave Slaapmodus

Opmerking:
Alle in de afbeelding getoonde indicatoren dienen voor een duidelijke presentatie, maar tijdens de werking worden alleen de functionele tekens weergegeven in het display.

Gebruik van de basisfuncties

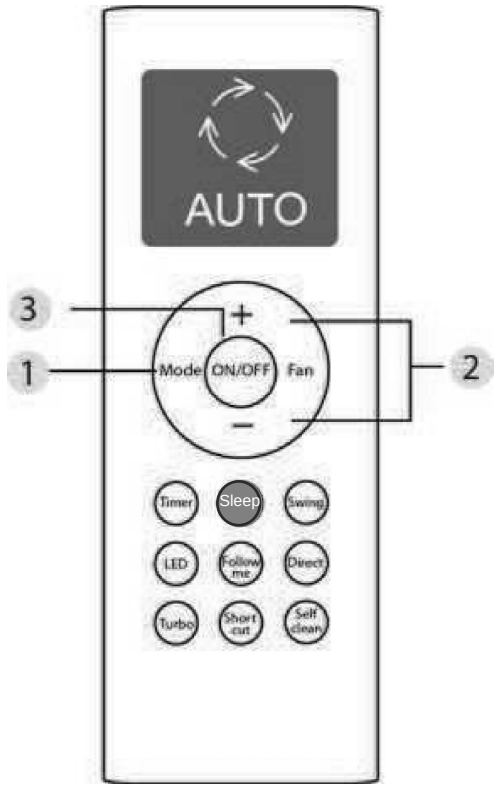

INSTELLING VAN DE TEMPERATUUR

Het bedrijfstemperatuurbereik van de apparaten bedraagt 17 - 30 °C. U kunt de ingestelde temperatuur met
stappen van 1 °C verhogen of verlagen.

AUTO-werking

In de **AUTO**-modus selecteert het apparaat automatisch de COOL-, FAN-, HEAT- of DRY-modus op basis van de ingestelde temperatuur.

1. Druk op de **MODE**-toets om de **AUTO**-modus te selecteren.
2. Stel de gewenste temperatuur in met de Temp + of de Temp - toets
3. Druk op de **ON/OFF**-toets om het apparaat te starten.

OPMERKING:De **VENTILATORSNELHEID** kan niet worden ingesteld in **AUTO**-modus.

COOL-werking

1.Druk op de **MODE**-toets om de **Cool**-modus te selecteren.
Stel de gewenste temperatuur in met de

Temp + of de **Temp -** toets.

2.Druk op deFAN-toets om de ventilatorsnelheid te selecteren

3.Druk op de **ON/OFF**-toets om het apparaat te starten.

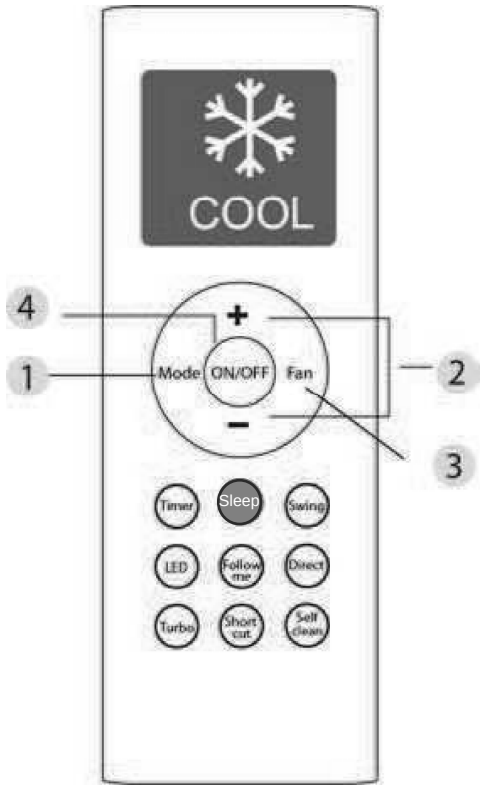

Gebruik van de basisfuncties

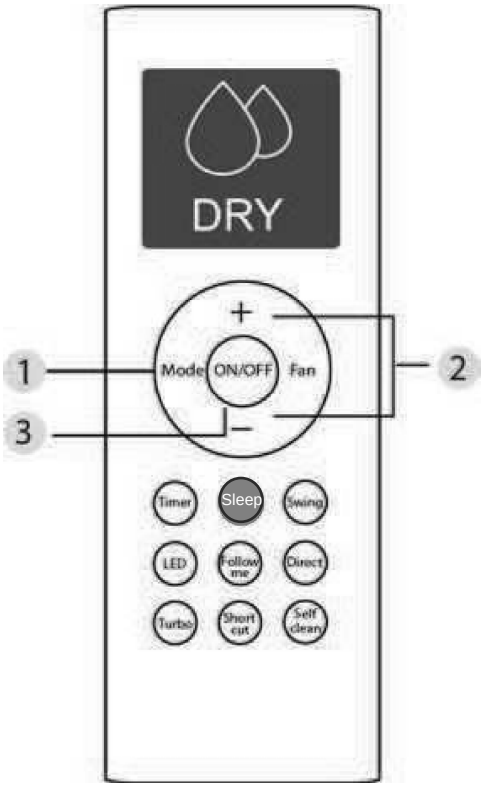

DRY-werking (ontvochtigen)

1. Druk op de **MODE**-toets om de **DRY**-modus te selecteren.
2. Stel de gewenste temperatuur in met de **Temp +** of de **Temp -** toets.
3. Druk op de **ON/OFF**-toets om het apparaat te starten.

OPMERKING:De **VENTILATORSNELHEID** kan niet worden ingesteld in **DRY**-modus.

FAN-werking (ventilator)

1. Druk op de **MODE**-toets om de **FAN**-modus te selecteren.
2. Druk op de **FAN**-toets om de ventilatorsnelheid te selecteren.
3. Druk op de **ON/OFF**-toets om het apparaat te starten.

OPMERKING: De temperatuur kan niet worden ingesteld in FAN-modus. Bijgevolg zal het lcd-scherm van uw afstandsbediening geen temperatuur weergeven.

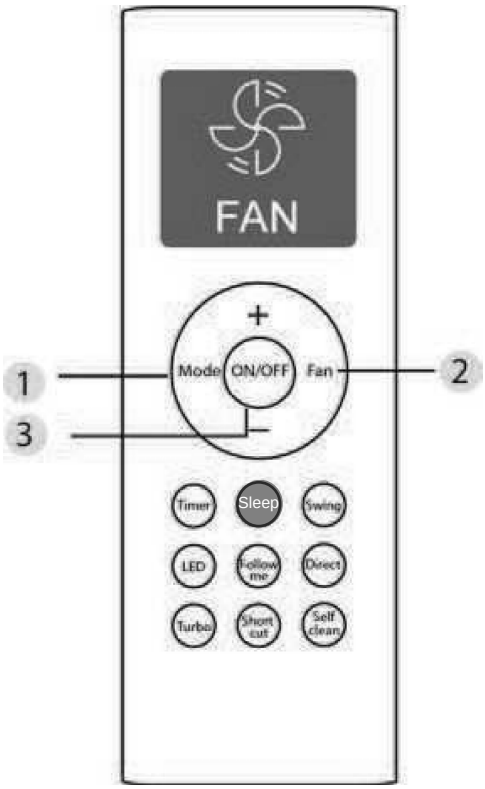

Gebruik van de basisfuncties

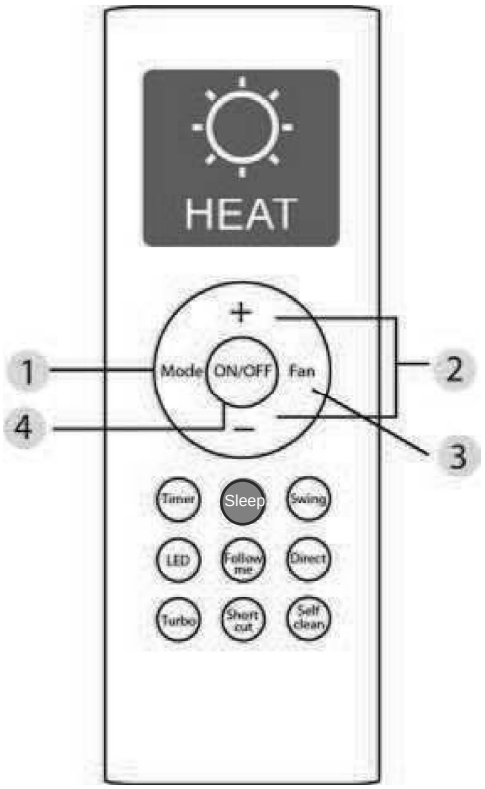

HEAT-werking (warmte)

1. Druk op de **MODE** -toets om de **HEAT**-modus te selecteren.
2. Stel de gewenste temperatuur in met Temp + of deTemp - toets.
3. Druk op de **FAN**-toets om de ventilatorsnelheid te selecteren.
4. Druk op de **ON/OFF**-toets om het apparaat te starten.

OPMERKING: Naarmate de buitentemperatuur daalt, kan de prestatie van de HEAT-functie van uw apparaat worden beïnvloed. In dit geval raden we aan om de airconditioner samen met andere verwarmingstoestellen te gebruiken.

Instelling van de TIMER-functie

Uw airconditioning heeft twee timer-gerelateerde functies:

- **TIMER ON** - stelt de tijd in waarna het apparaat automatisch wordt ingeschakeld.
- **TIMER OFF** - stelt de tijd in waarna het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld.

Functie TIMER ON

Met de functie **TIMER ON** kunt u een periode instellen waarna het apparaat automatisch wordt ingeschakeld, bijvoorbeeld wanneer u thuiskomt van het werk.

1. Druk op de **Timer-**toets, de indicator 'Timer-on' verschijnt en knippert. Standaard verschijnen de laatste periode die u hebt ingesteld en een 'h' (urenaanduiding) op het display.
   Opmerking: Dit getal geeft de tijdsduur aan die u na het huidige tijdstip wilt laten verlopen voordat het apparaat wordt ingeschakeld.

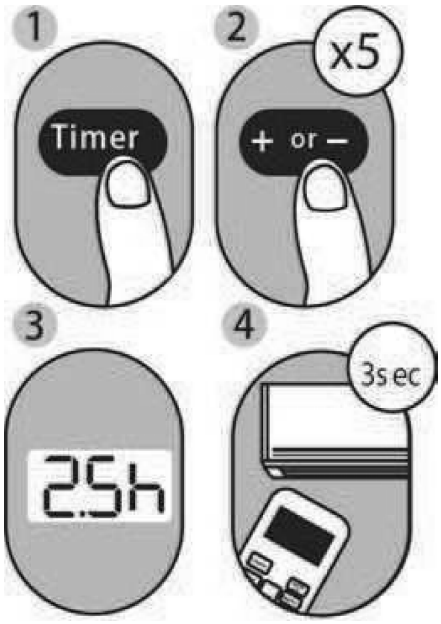

Voorbeeld: Instellen dat het apparaat na 2,5 uur wordt ingeschakeld.

2. Bijvoorbeeld als u TIMER ON instelt voor 2,5 uur zal '2.5 verschijnen op het display, en het apparaat zal worden ingeschakeld na 2,5 uur.
3. Druk herhaaldelijk op de Temp + of de Temp - toetsom de tijd in te stellen waarna u wenst dat het apparaat wordt ingeschakeld.
4. Wacht 3 seconden, daarna wordt de functie TIMER ON geactiveerd. Het digitale display op uw afstandsbediening keert dan terug naar het temperatuurdisplay. De' ON ' indicator blijft aan en deze functie is geactiveerd.

Functie TIMER OFF
Met de functie **TIMER OFF** kunt u een periode instellen waarna het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld, bijvoorbeeld wanneer u wakker wordt.

1. Druk op de **Timer**-toets, de indicator Timer off " OFF" verschijnt en knippert. Standaard verschijnt de laatste periode die u hebt ingesteld en een 'h' (urenaanduiding)op het display.
   Opmerking:Dit getal geeft de tijdsduur aan die u na het huidige tijdstip wilt laten verlopen voordat het apparaat wordt ingeschakeld.Bijvoorbeeld als u TIMEROFF instelt voor 5 uur zal '5.0 'verschijnen op het 'h' display verschijnen
   en het apparaat zal worden ingeschakeld na 5 uur.
2. Druk herhaaldelijk op de Temp + of de Temp - toets om de tijd in te stellen waarna u wenst dat het apparaat wordt uitgeschakeld.
3. Wacht 3 seconden, daarna wordt de functie TIMER OFF geactiveerd. Het digitale display op uw afstandsbediening keert dan terug naar het temperatuurdisplay. De ' OFF ' indicator blijft aan en deze functie is geactiveerd.

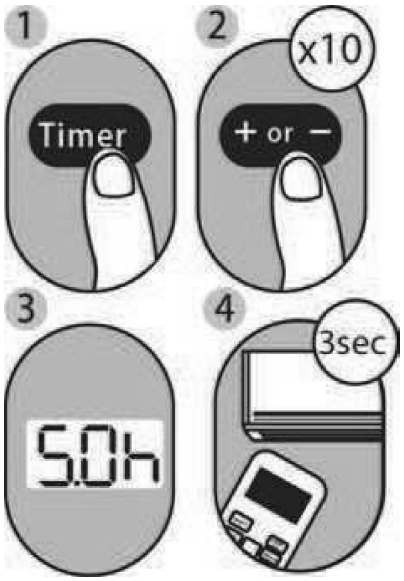

Voorbeeld: Instellen dat het apparaat na 5 uur wordt uitgeschakeld.

<u>OPMERKING</u>: Bij het instellen van de functies TIMER ON of TIMER OFF, neemt de tijd bij elke druk op de toets met stappen van 30 minuten toe tot 10 uur. Na 10 uur en tot 24 uur neemt de tijd toe metstappen van 1 uur. De timer keert na 24 uur terug naar nul.
U kunt beide functies uitschakelen door hun timer in testellen op 0.0 h'.

Zowel TIMER ON als TIMER OFF tegelijkertijd instellen

Houd er rekening mee dat de periodes die u instelt voor beide functies verwijzen naar uren na de huidige tijd. Stel dat de huidige tijd bijvoorbeeld 1:00 PM is en u wilt dat het apparaat om 7:00 PM automatisch wordt ingeschakeld. U wilt dat het apparaat gedurende 2 uur werkt, en vervolgens automatisch wordt uitgeschakeld om 9:00 PM. Voer volgende stappen uit:

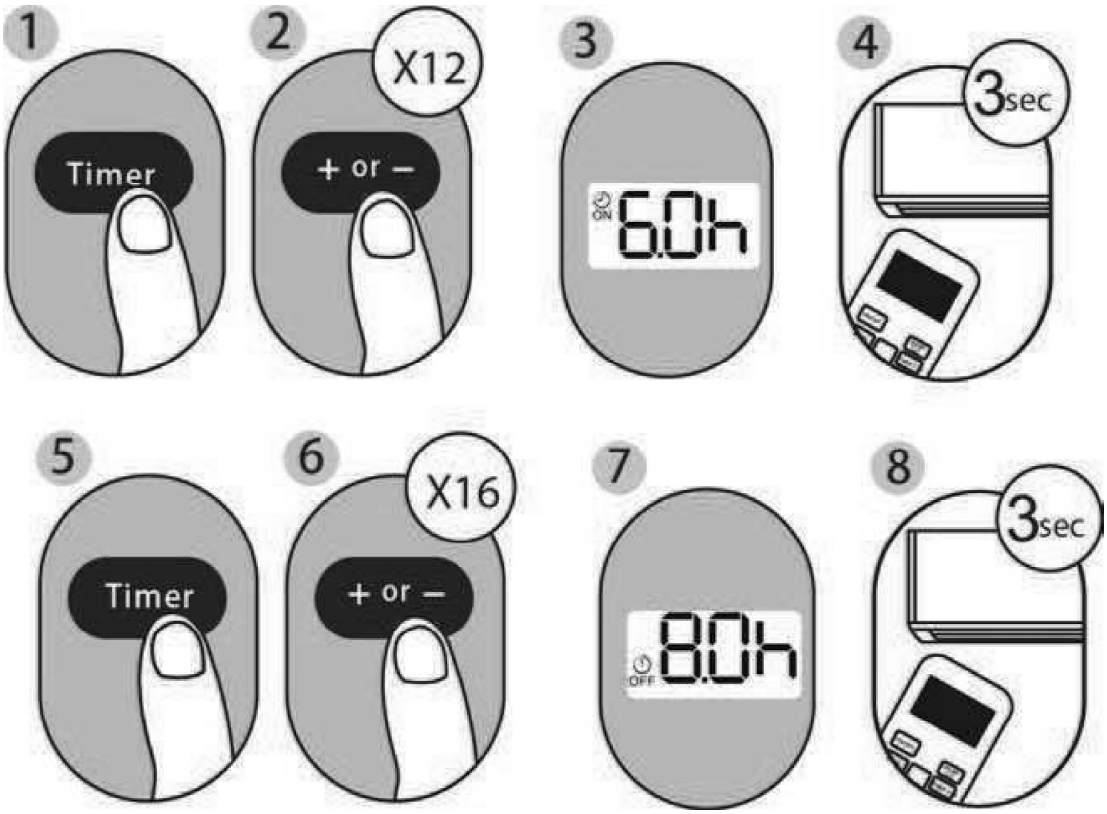

Voorbeeld: Instellen dat het apparaat na 6 uur wordt ingeschakeld, gedurende 2 uur werkt en vervolgens wordt uitgeschakeld (zie onderstaande afbeelding).

Uw afstandsdisplay

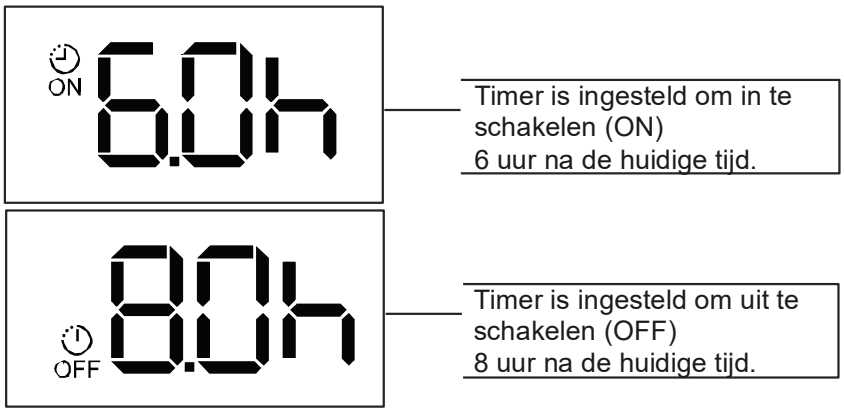

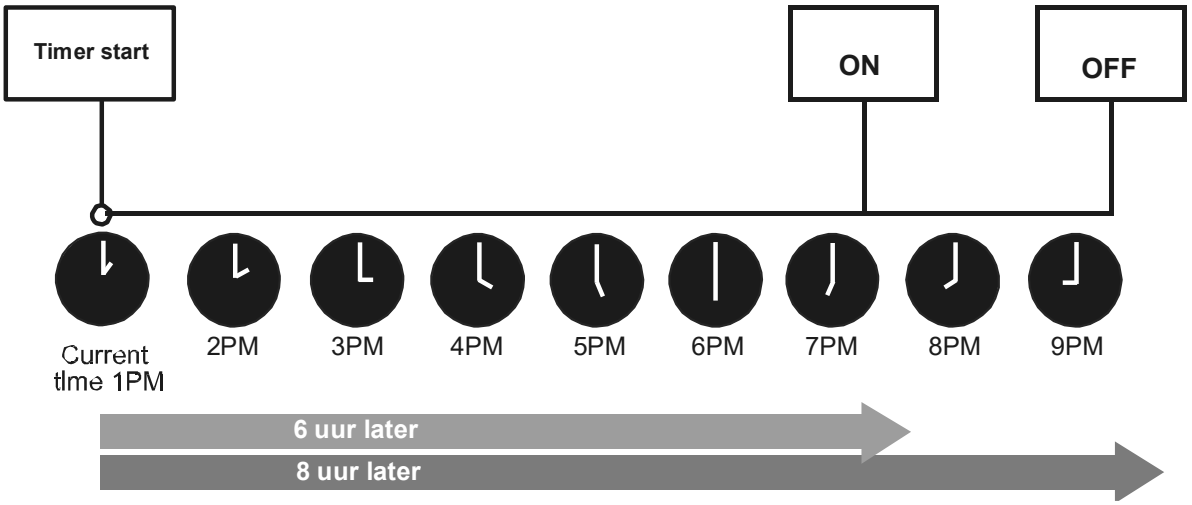

Gebruik van de geavanceerde functies

SLEEP-functie

De SLEEP-functie (slaapfunctie) wordt gebruikt om het energieverbruik te verminderen terwijl u slaapt (en u niet dezelfde temperatuurinstellingen nodig hebt voor uw comfort). Deze functie kan alleen worden geactiveerd met de afstandsbediening.

Voor meer details kunt u de 'sleep-functie raadplegen in de ' GEBRUIKERSHANDLEIDING. '

Opmerking:
De SLEEP-functie is niet beschikbaar in de FAN- of de DRY-modus.

Functie Follow me

Met de Follow me-functie kan de afstandsbediening de temperatuur meten op de huidige locatie en dit signaal
om de 3 minuten naar de airconditioner sturen. Wanneer u de modi AUTO, COOL of HEAT gebruikt, zorgt het meten van de omgevingstemperatuur vanaf de afstandsbediening (in plaats van door de binneneenheid zelf) ervoor dat de airconditioning de temperatuur om u heen kan optimaliseren voor maximaal comfort.

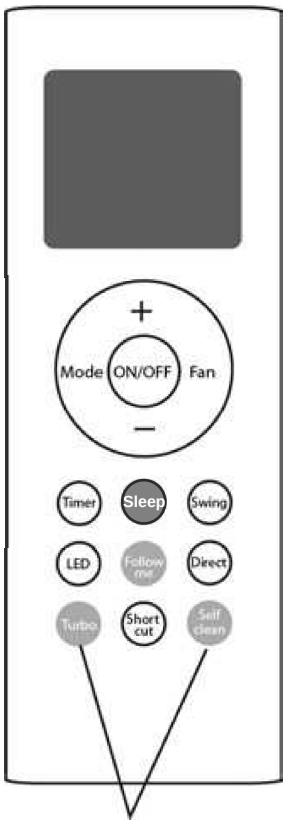

LOCK-functie

Druk gedurende een seconde tegelijk op de toets Turbo en de toets Self clean om het toetsenbord te vergrendelen of te ontgrendelen.

TURBO-functie

De TURBO-functie zorgt ervoor dat het apparaat extra hard werkt om de huidige temperatuur in de kortst mogelijke tijd te bereiken.

- Wanneer u de **TURBO**-functie selecteert in de COOL-modus, blaast het apparaat koele lucht met de sterkste windstand, voor een snelstart van het koelproces.
- Wanneer u de **TURBO**-functie selecteert in de HEAT-modus, wordt de elektrische verwarming geactiveerd (bij apparaten met elektrische verwarmingselementen) en krijgt het verwarmingsproces een snelstart.

Gebruik van de geavanceerde functies

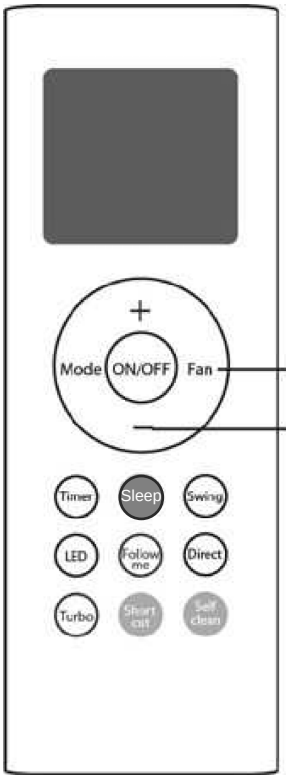

Houd de ventilatortoets 2 seconden ingedrukt om de Silence-functie te activeren.

Druk tweemaal binnen een seconde op deze toets om de verwarmingsfunctie van 8 °C te activeren.

Silence-functie (stilte)

Houd de toets van de ventilatorsnelheid gedurende 2 seconden ingedrukt om de **Silence**-modus te activeren/annuleren.
Vanwege de laagfrequente werking van de compressor kan dit leiden tot onvoldoende koel- en verwarmingscapaciteit (alleen van toepassing op de airconditioning met Silence-functie)

8°C Heating-functie (verwarming)

Wanneer de airconditioning in de verwarmingsmodus werkt met de ingestelde temperatuur van 17 °C, drukt u twee keer op de Temp-toets in een seconde om de verwarmingsfunctie van 8 graden te activeren.Het apparaat zal op een insteltemperatuur van 8 °C werken.
Het display van de binneneenheid geeft FP weer.

SHORTCUT-functie

- Wordt gebruikt om de huidige instellingen te herstellen of om eerdere instellingen te hervatten.
- Druk op deze toets wanneer de afstandsbediening is ingeschakeld. Het systeem keert automatisch terug naar de vorige instellingen, inclusief de bedieningsmodus, insteltemperatuur, ventilatorsnelheid en slaapfunctie (indien geactiveerd).
- Als u meer dan 2 seconden drukt, herstelt het systeem automatisch de huidige bedrijfsinstellingen, inclusief de bedieningsmodus, insteltemperatuur, ventilatorsnelheid en slaapfunctie (indien geactiveerd).

Self clean-functie (zelfreiniging)

In het vocht dat condenseert rond de warmtewisselaar van het apparaat kunnen zich luchtbacteriën ontwikkelen. Bij regelmatig gebruik wordt het grootste deel van dit vocht uit het apparaat verdampt.
Wanneer de zelfreinigingsfunctie is geactiveerd, zal uw apparaat zichzelf automatisch reinigen. Na het reinigen wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

U kunt de zelfreinigingsfunctie zo vaak gebruiken als u wilt.
Opmerking: U kunt deze functie alleen activeren in de COOL- of DRY-modus